



EASYBATH

Kit protection douche

- Usage facile par tous les utilisateurs
- Bon pour l'usage sur ciment, plâtre, placoplâtre et bois

CONTIENT:

Primaire BENFERPRIM 1 kg


Pâte très flexible ACQUASHIELD-GEL 5 kg

Bande linéaire flexible pour 6,25 ml

Gants en gomme

Bâche en plastique

ÉTANCHÉITÉ POUR 5,8 m²

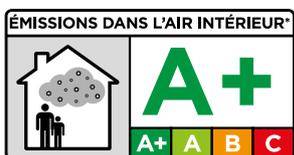

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

KIT EASYBATH est un kit pour l'étanchéité des sous-couches à appliquer avant la pose des revêtements céramiques dans les douches, les baignoires, les cuisines et les environnements soumis à des lavages fréquents. L'action étanche est effectuée par ACQUASHIELD-GEL qui forme, en conjonction avec la bande linéaire, une barrière étanche permanente. BENFERPRIM est fourni comme accessoire pour préparer les sous-couches et doit obligatoirement être utilisé sur du plâtre ou du bois. Il améliore dans tous les cas l'adhérence sur toutes les sous-couches. Le KIT EASYBATH permet l'étanchéité de 5,8 mètres carrés correspondants à une douche avec 3 côtés de 80 centimètres sur 200 centimètres de hauteur.



ASSISTANCE
TECHNIQUE



GARANTIE
D'ASSURANCE



RENCONTRES DE
TECHNICIENS



EMPLOI
PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI:**PREPARATION DU SUPPORT:**

Évaluer la nature et l'état de la sous-couche à imperméabiliser et procéder, le cas échéant, à l'éventuel nettoyage et au traitement avec BENFERPRIM, qui devra être réalisé au pinceau, en deux couches croisées (attendre que la première couche soit sèche pour procéder à l'application de la seconde). Pour obtenir un résultat satisfaisant, il est indispensable que les plans à traiter soient raccordés avec la bande linéaire élastique appropriée, qui est appliquée entre la première et la seconde couche de ACQUASHIELD-GEL. La bande linéaire élastique, intégrée à ACQUASHIELD-GEL.

POSE DE LA BANDE LINÉAIRE:

- Couper au préalable les parties nécessaires à la mesure, en ayant soin de superposer les parties appliquées horizontalement aux parties appliquées à la verticale;
- Appliquer ACQUASHIELD-GEL sur la sous-couche sur la zone sur laquelle sera étendue la bande linéaire précédemment coupée à la mesure;
- Poser le morceau de bande linéaire sur le ACQUASHIELD-GEL encore frais en exerçant ensuite une pression avec la spatule lisse de façon à ce que la bande adhère parfaitement;
- L'opération pour raccorder tous les plans à traiter en interposant ACQUASHIELD-GEL sur la bande linéaire, aux points de recouvrement.

**POSE DU ACQUASHIELD-GEL:**

Suite à l'éventuelle préparation de la sous-couche avec BENFERPRIM et à l'application de la bande linéaire, on peut poursuivre en étendant ACQUASHIELD-GEL avec un pinceau ou une spatule lisse directement sur la surface à traiter, en deux couches de façon "croisée". Quand la première couche est sèche au toucher (après 4/6 heures), procéder à la seconde application. L'épaisseur de chaque couche doit être d'un mm maximum.

POSE DU REVÊTEMENT:

Pour coller ultérieurement des carreaux ou des pierres naturelles sur la surface traitée avec ACQUASHIELD-GEL, il faut attendre que le produit soit complètement sec (après environ 12/24 heures, en fonction des conditions environnementales). Tous les ciments colles flexibles Benfer, à prise normale et à prise rapide peuvent être utilisés.



REMARQUES:

- Protéger la membrane de ACQUASHIELD-GEL des lavages jusqu'à ce que celle-ci soit parfaitement sèche.
- Toujours utiliser la bande linéaire élastique appropriée. Pour les applications de céramique, de pierres naturelles, etc., après avoir posé le ACQUASHIELD-GEL, respecter les joints éventuels de dilatation sous-jacents.
- Ne pas appliquer ACQUASHIELD-GEL dans des endroits constamment en contact avec l'eau.
- Ne pas utiliser le produit pour restaurer des gaines bitumées. Nettoyer les outils utilisés avec de l'eau tant que le produit est frais. Une fois sec, il faudra recourir à un nettoyage mécanique et à des solvants.
- Le produit ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5°C, ni supérieures à 35°C.

NETTOYAGE: Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau avant que le produit commence sa prise.

CONDITIONNEMENT: EASYBATH est emballé dans des boîtes et est livré en europalettes de 56 boîtes

STOCKAGE: En emballage d'origine en local sec à l'abri de l'humidité.

DURÉE: 12 mois à compter de la date inscrite sur l'emballage.

N.B. : Les données et les informations fournies sur cette fiche et dictées par notre expérience n'ont qu'un caractère indicatif et doivent être vérifiées par l'utilisateur du produit qui assume toutes les responsabilités dérivant de son utilisation.